

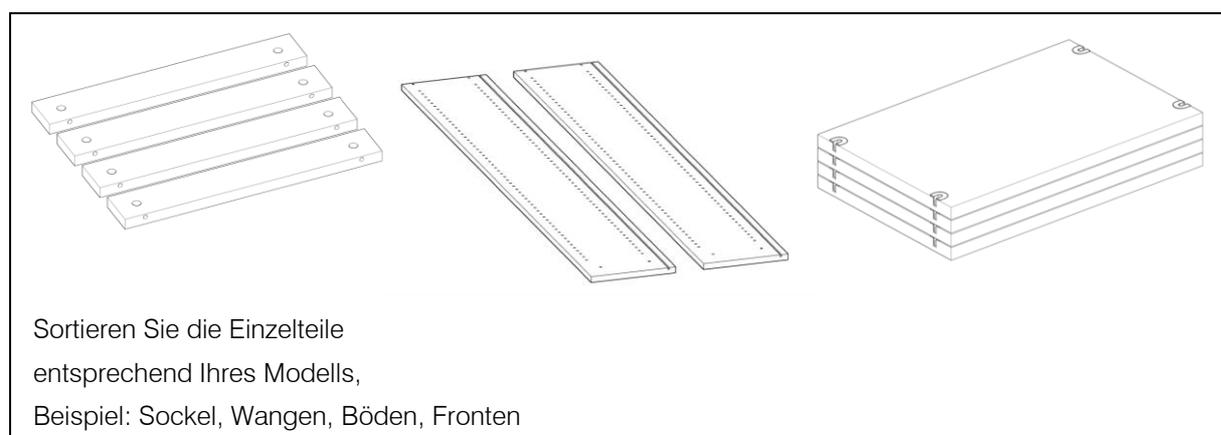


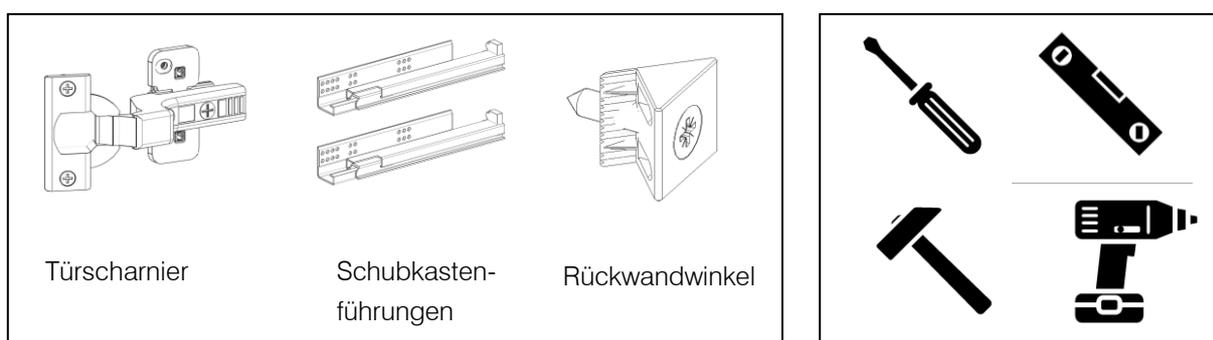

PICKAWOOD
MONTAGEANLEITUNG




KLEIDERSCHRANK GRUNDAUFBAU.....	3
FACHBÖDEN, TÜREN, SCHUBLADEN.....	5
INNENLIEGENDE SCHUBKÄSTEN.....	7
KLEIDERSCHRANK AUSSTATTUNG.....	8
SCHIEBETÜREN.....	9

VORBEREITEN: MÖBEL- UND KLEINTEILE SORTIEREN, WERKZEUG BEREITSTELLEN



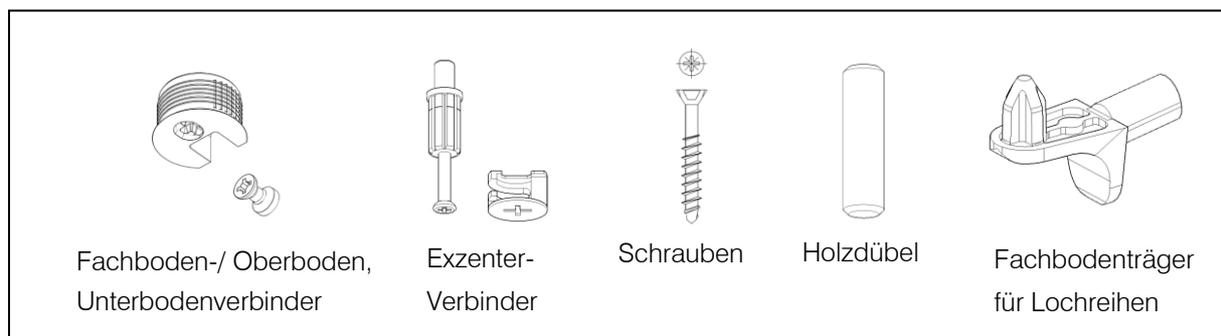


*Je nach Bestellung liegen Ihrer Lieferung nicht alle hier abgebildeten Kleinteile bei.





GRUNDAUFBAU (1, 2)

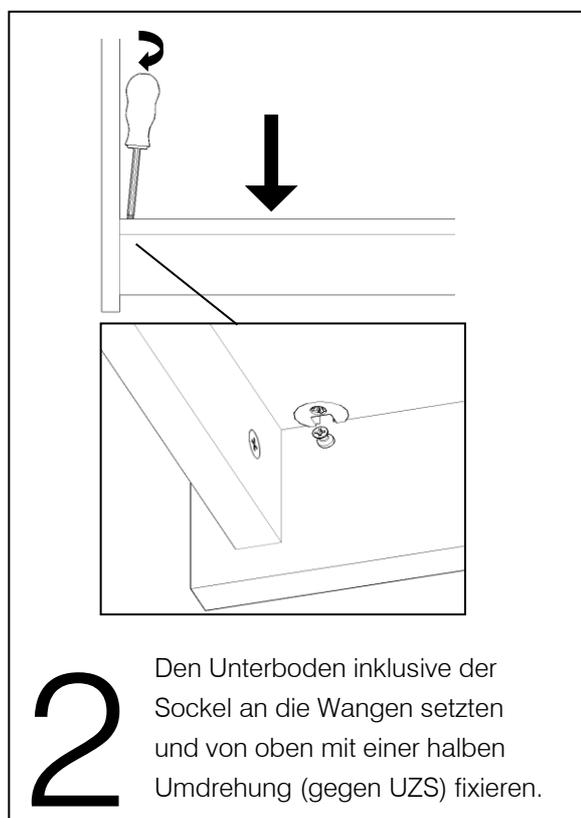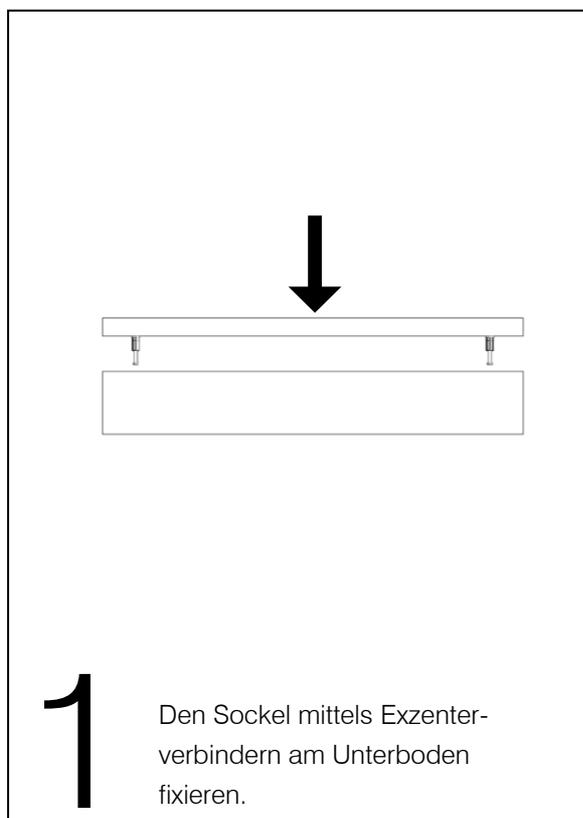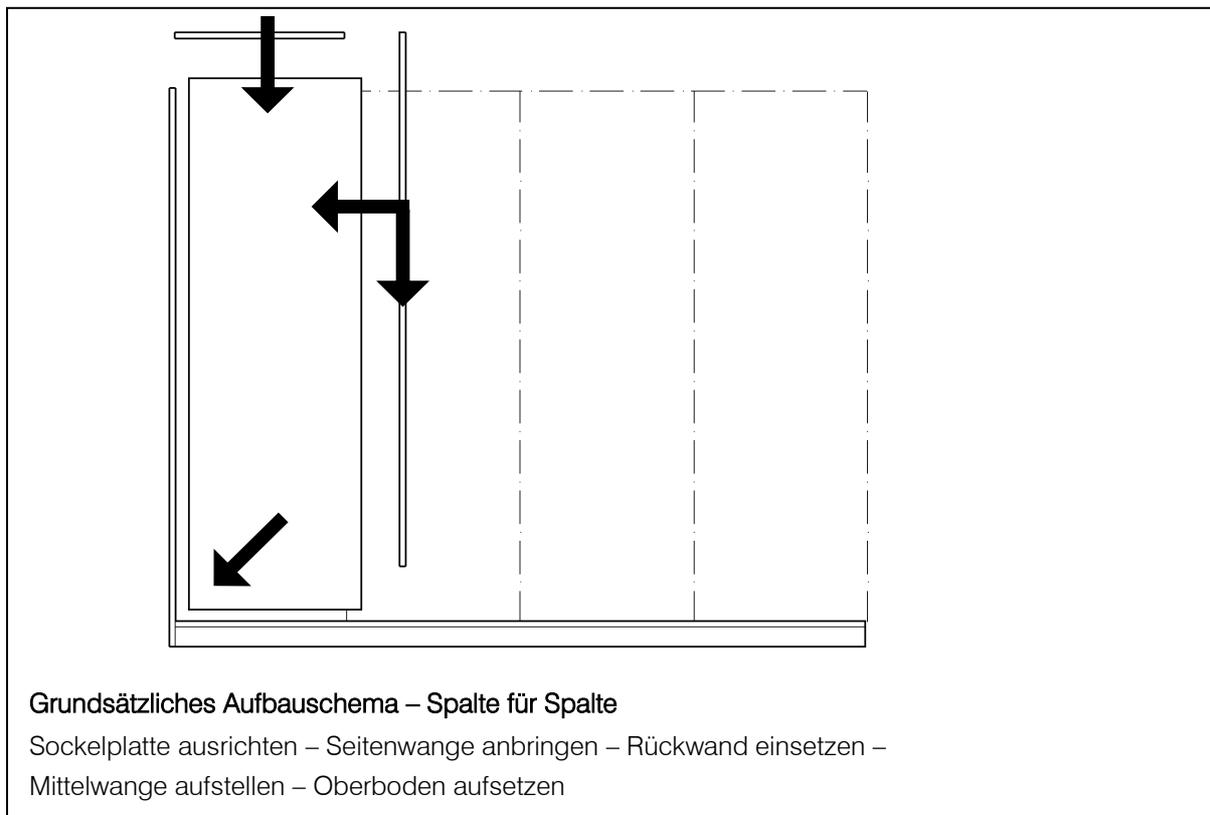


GRUNDAUFBAU (3-6)

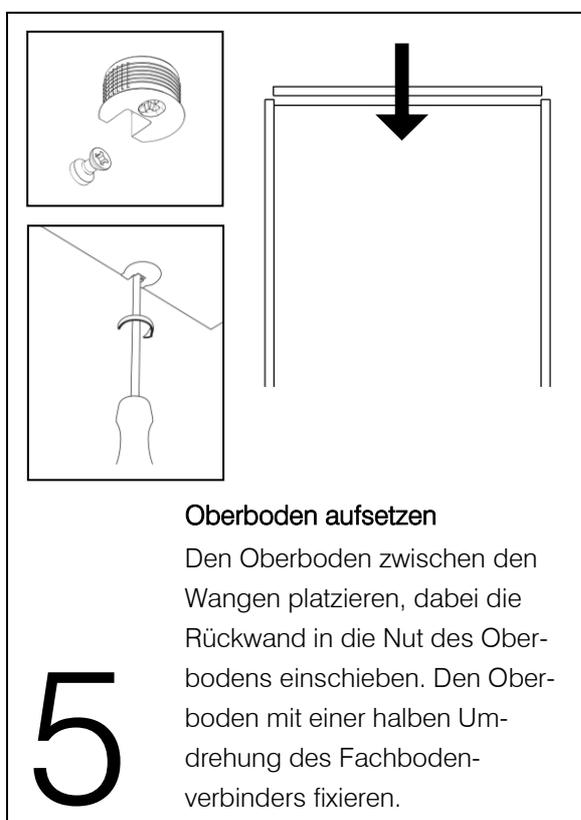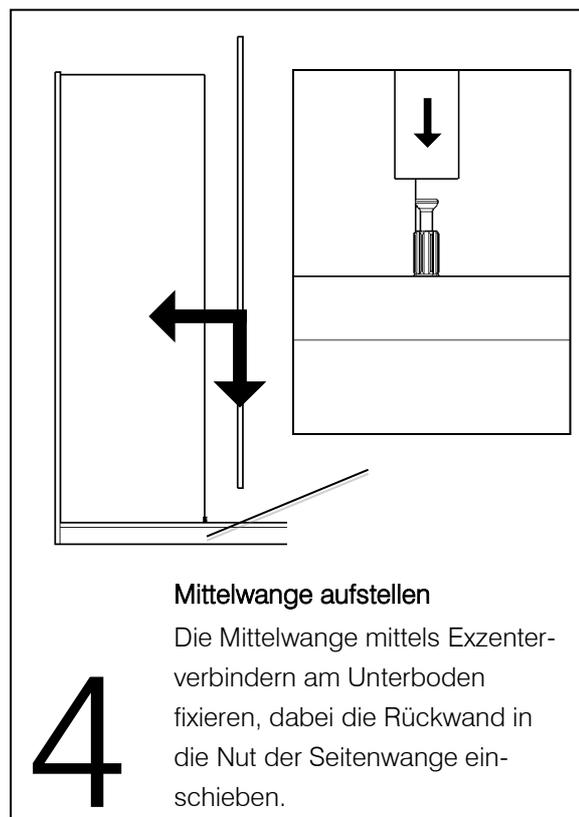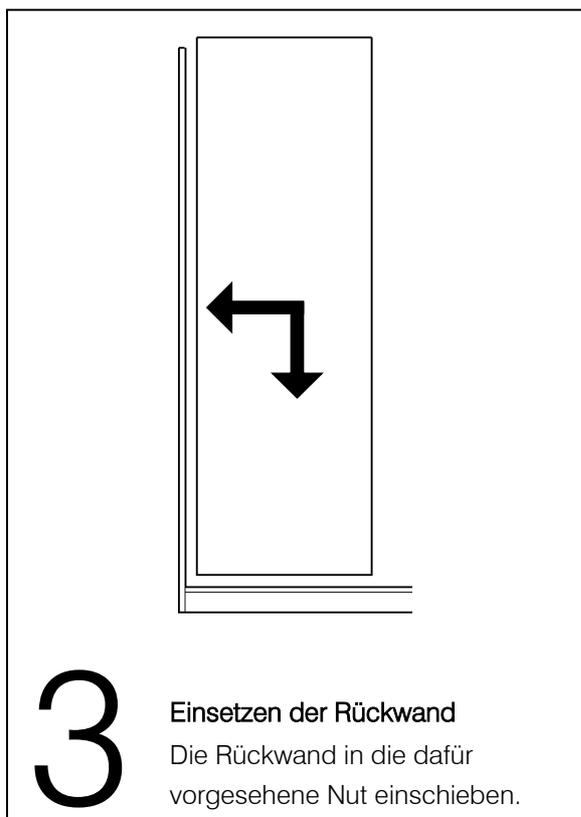

FACHBÖDEN EINSETZEN (7, 8), OPTION TÜREN (9, 10)

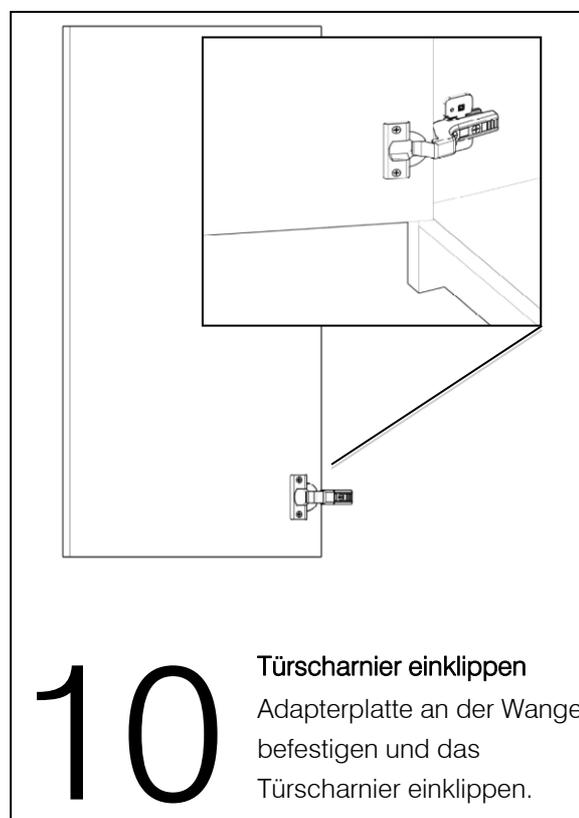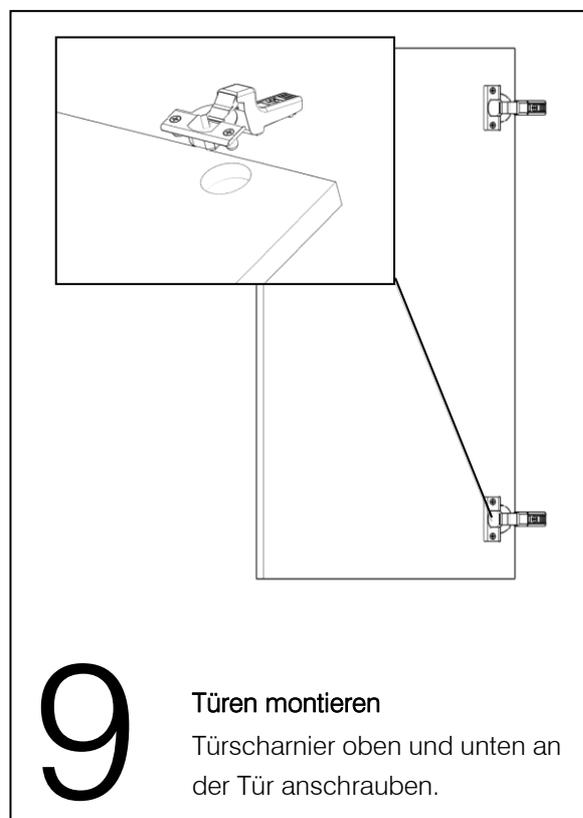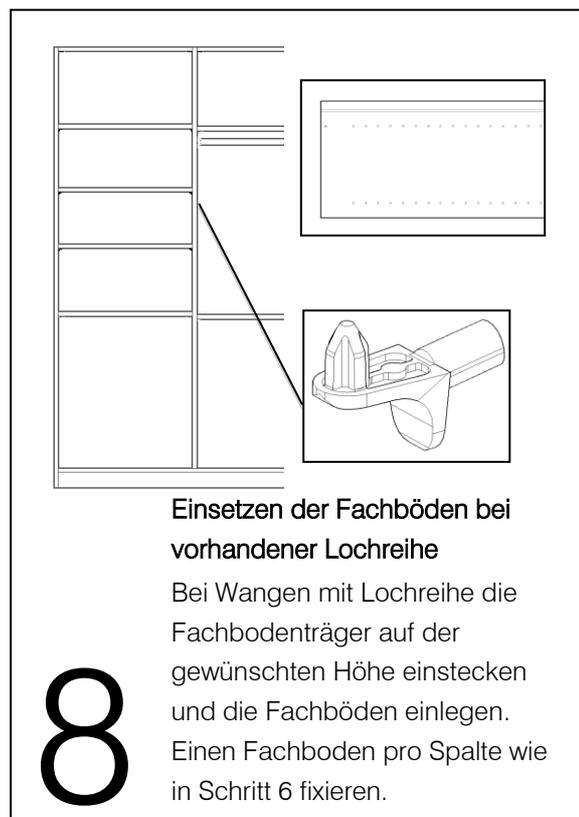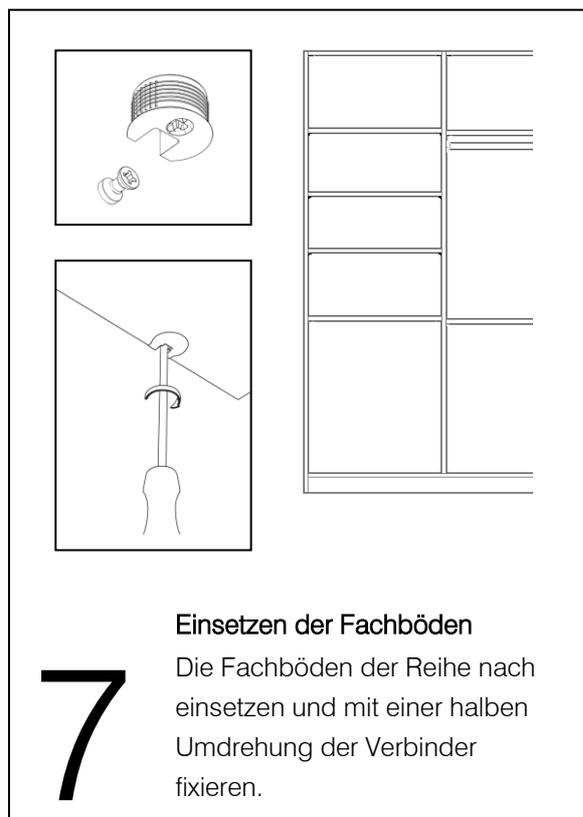


OPTION TÜREN (11), OPTION SCHUBLADEN (12, 13)

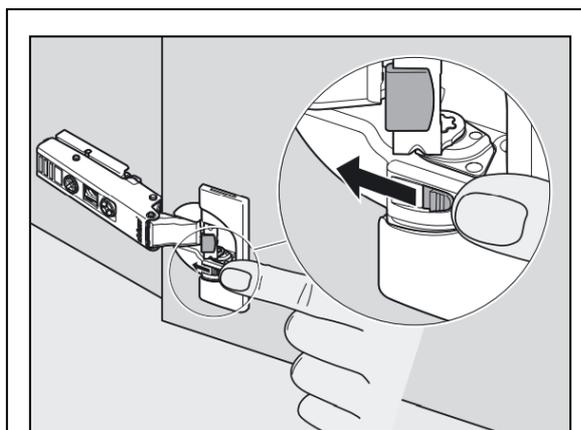

11

Türen, Soft-Close


Die Schließgeschwindigkeit der Türen kann durch das Ein- und Ausschalten der Soft-Close-Mechanik beeinflusst werden.

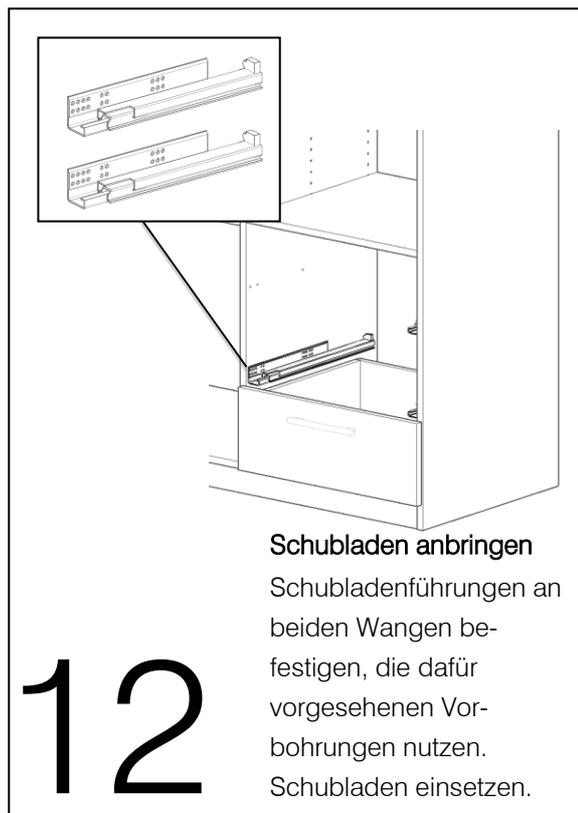

12

Schubladen anbringen

Schubladenführungen an beiden Wangen befestigen, die dafür vorgesehenen Vorbohrungen nutzen. Schubladen einsetzen.




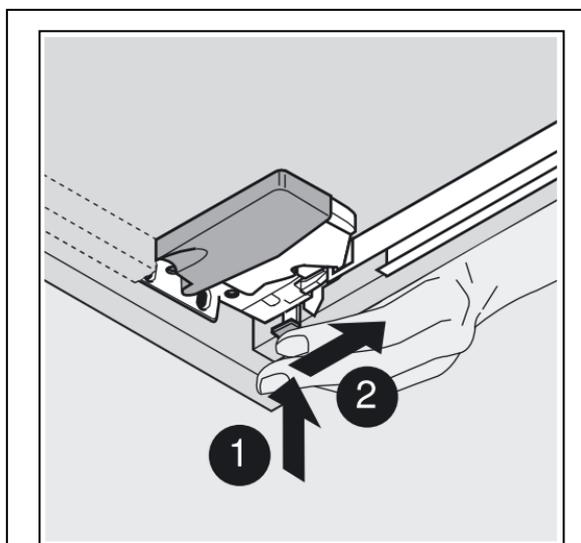


13



Höhenverstellung

Werkzeuglose Höhenverstellung für ein einheitliches Fugenbild, ermöglicht einen Höhenausgleich von bis zu 3 mm.


OPTION INNENLIEGENDE SCHUBKÄSTEN (14-17)

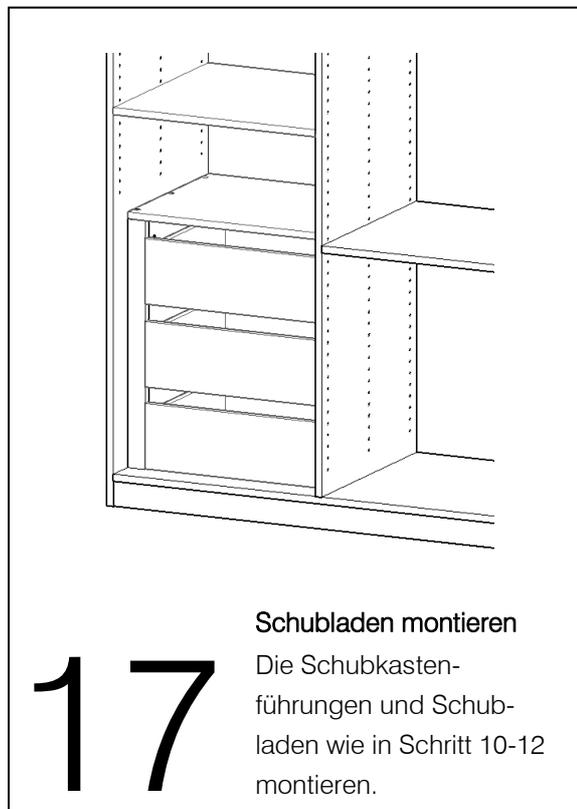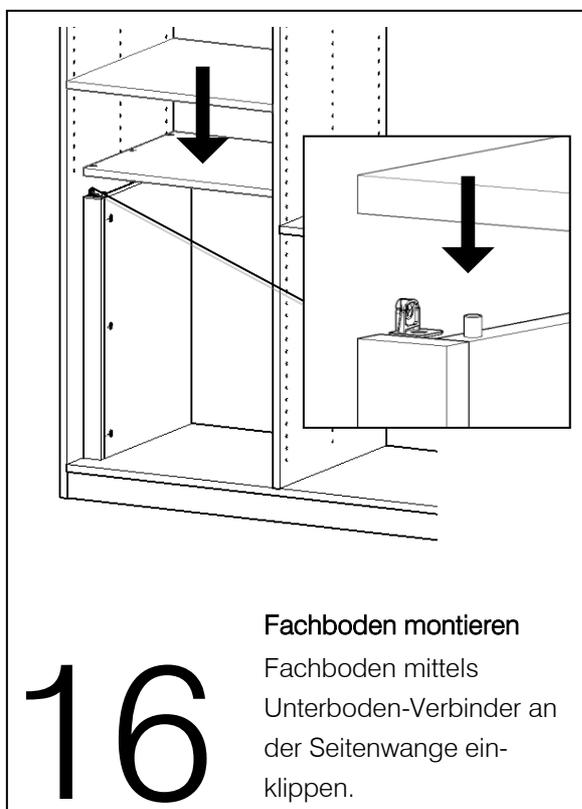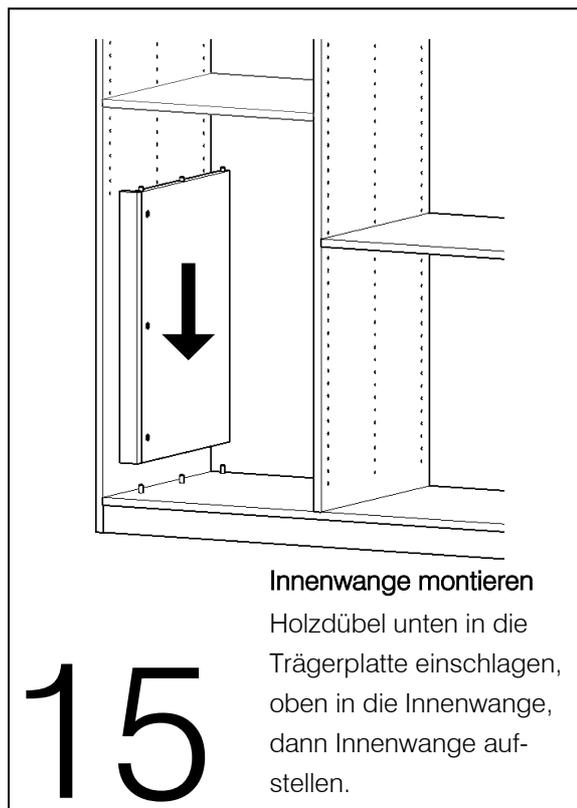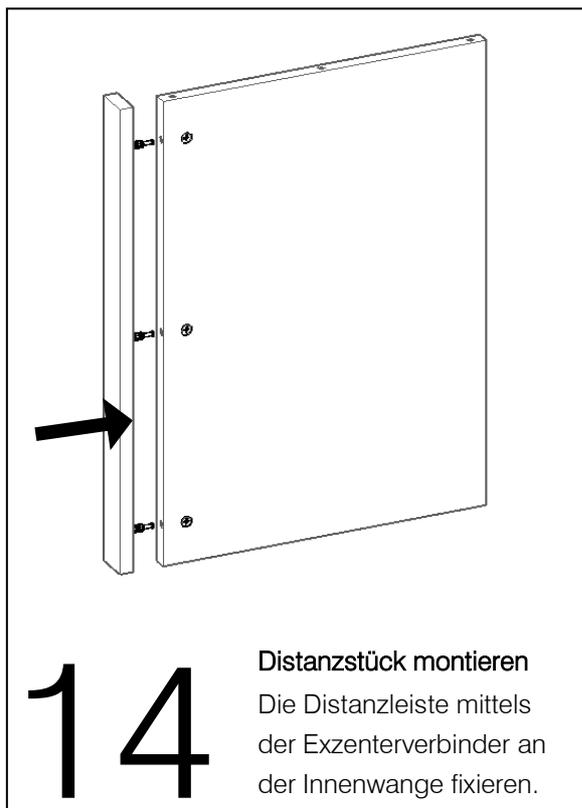



OPTION KLEIDERSTANGE, KLEIDERBÜGELHALTER ,KLEIDERLIFT

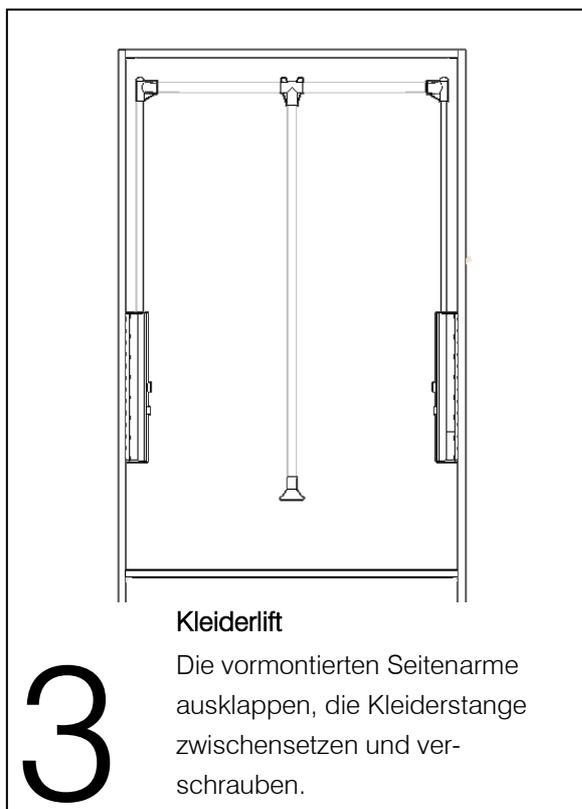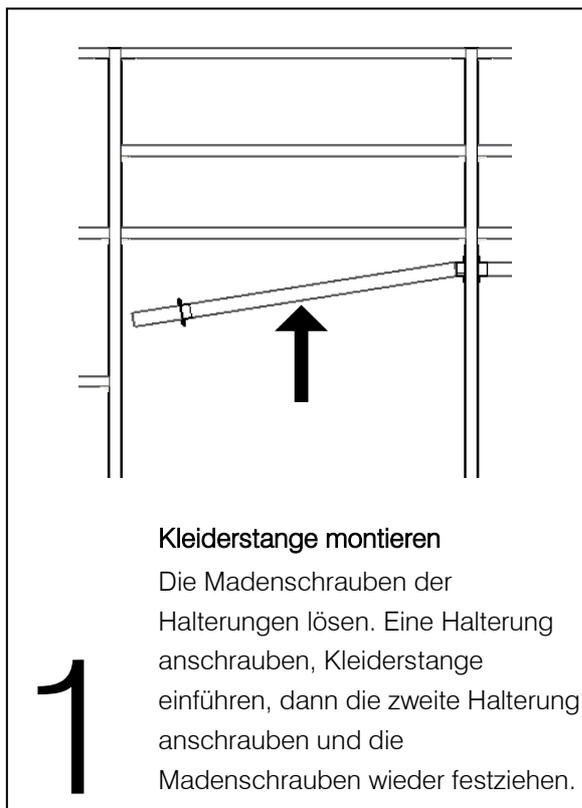

SCHIEBETÜREN (1, 2)

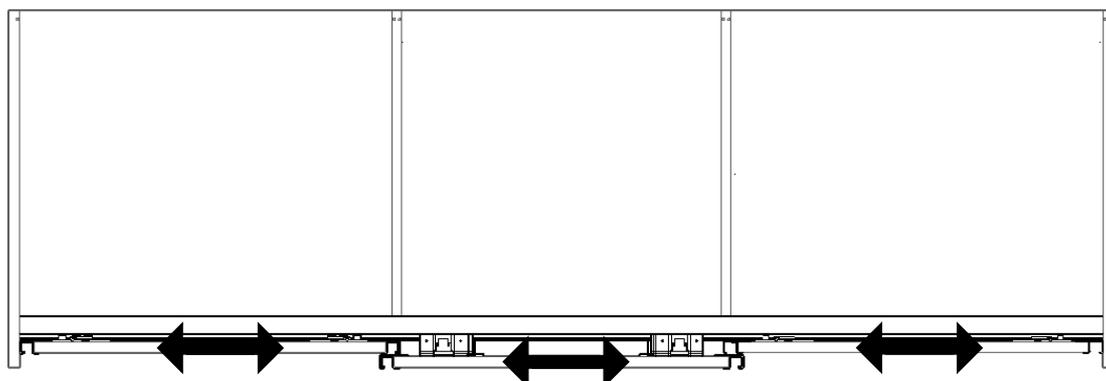
**1****Schiebetüren montieren**

Beispielhafte Darstellung eines 3-Türigen Kleiderschranks (eine vordere Schiebetür, zwei dahinter laufende Schiebetüren).

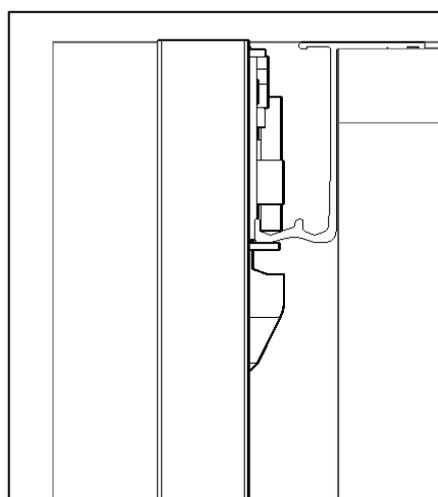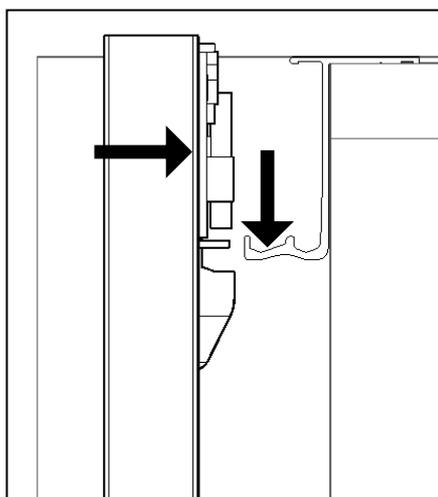
**2****Schiebetür einhängen**

Die jeweilige Schiebetür in die obere Führungsschiene einhängen (Hintere Schiebetür in die vordere Führungsschiene, vordere Schiebetür in die hintere Führungsschiene).


SCHIEBETÜREN (3)

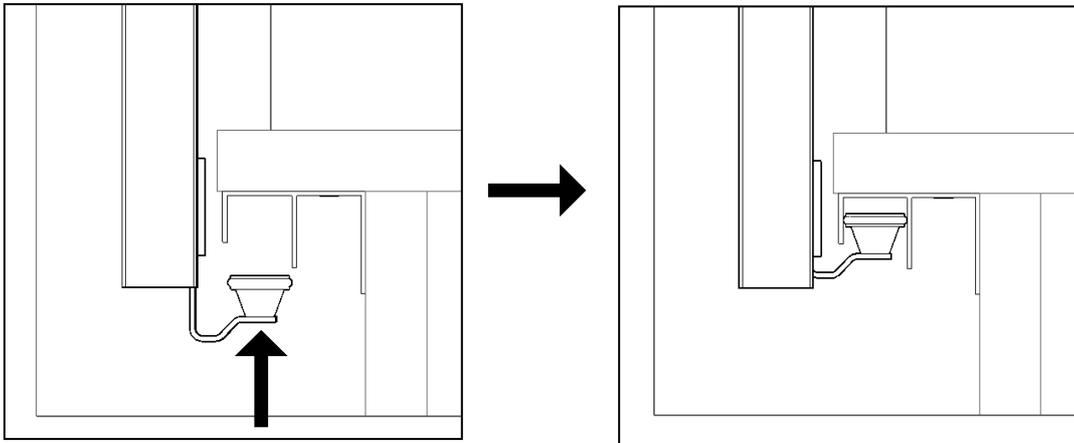

VERRIEGELUNG VORDERE SCHIEBETÜR

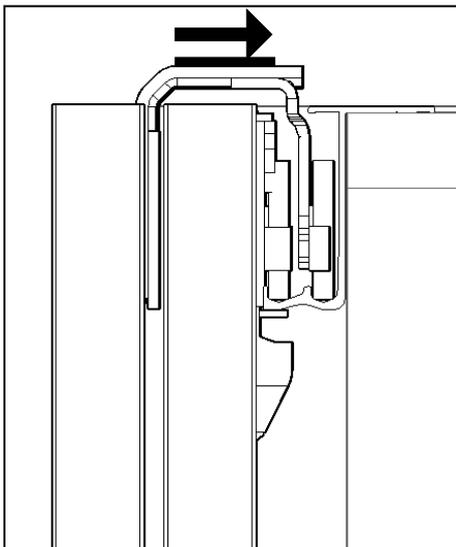

VERRIEGELUNG HINTERE SCHIEBETÜR

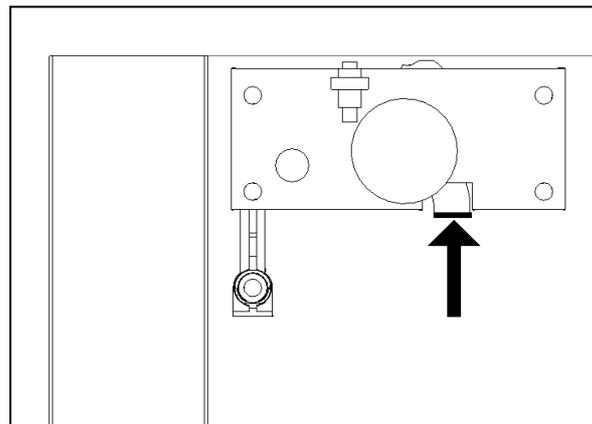


3

Schiebetüren sichern

Die untere Führungsrolle in die Führungsschiene einschieben, dann an der oberen Führung die Aushängesicherung aktivieren.

SCHIEBETÜREN (4)

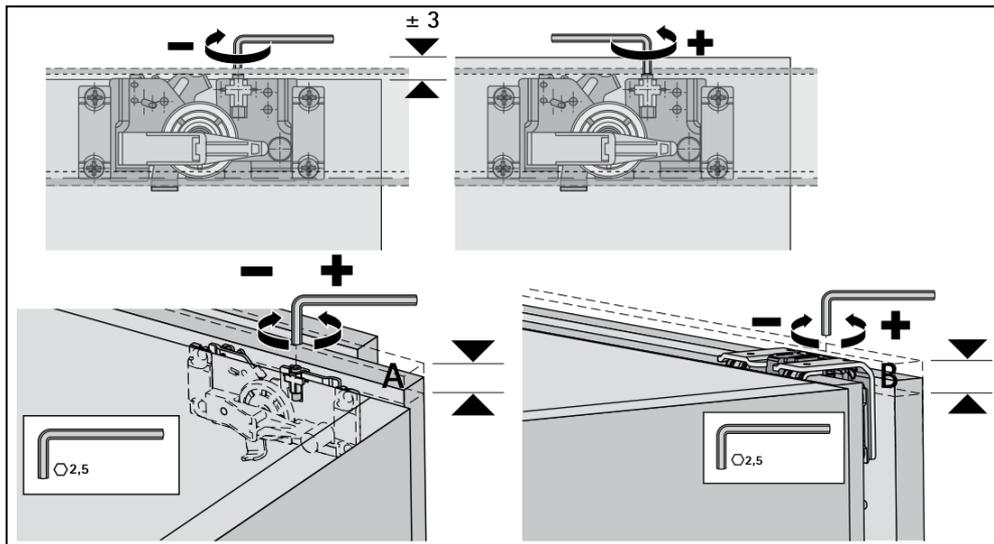

4

Schiebetüren ausrichten

Die Schiebetüren mittels Inbusschlüssel an den oberen Führungsrollen nach Bedarf ausrichten.

HABEN SIE FRAGEN?

Kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail unter beratung@pickawood.com. Unsere Fachberater helfen Ihnen gerne weiter!



Rödingsmarkt 20, 20459 Hamburg

info@pickawood.com

www.pickawood.com